



ДРМ-Т

Датчик-реле
микропроцессорный

Паспорт
Руководство по эксплуатации



Санкт-Петербург

2006 г.

1. Назначение

Универсальный цифровой регулятор температуры (датчик-реле) ДРМ-Т предназначен для измерения температуры или двухпозиционного регулирования процесса нагрева или охлаждения. Полностью заменяет все модели ТУДЭ-1,2,3,4..., кроме взрывозащищённых.

Простота и удобство задания уставки, гистерезиса и логики срабатывания реле обеспечивается благодаря 3-х разрядному 7-ми сегментному светодиодному индикатору, скрытому под герметичной крышкой, и простому пользовательскому интерфейсу – всего 2 кнопки управления. Заданные параметры сохраняются в энергонезависимой памяти прибора. Срок хранения информации не менее 10 лет.

Задаваемая пользователем логика срабатывания реле (4 вида регулирования) обеспечивает возможность управления нагревательными и охладительными установками, а также позволяет обеспечить сигнализацию нахождения измеряемой температуры в заданном диапазоне или сигнализировать о выходе из указанного диапазона.

2. Технические характеристики

2.1 Общие сведения

Прибор выпускается по ТУ 4218-003-79718634-2006 и имеет сертификат соответствия № РОСС RU.МЛ03.Н00060.

- Диапазон измерения температуры:
-50...+180°C,
-100...+500°C;
- Питание прибора ~220 В (+10...-15) %, (50±1) Гц,
или = (24±2) В по желанию заказчика;
- Коммутационная способность реле на чисто активной нагрузке ~250В/6А;
- Разрешающая способность измерительного канала более 1000 дискрет на диапазон;
- Класс точности приборы в зависимости от диапазона составляет:
-50...+180°C – 0,5
-100...+500°C – 0,25;
- Диапазон гистерезиса (дифференциала) – любой, в пределах диапазона измерения, задаётся в целых градусах (0...500°C);

- Исполнение IP55.

На клеммную колодку выведены как нормально разомкнутый, так и нормально замкнутый контакты реле.

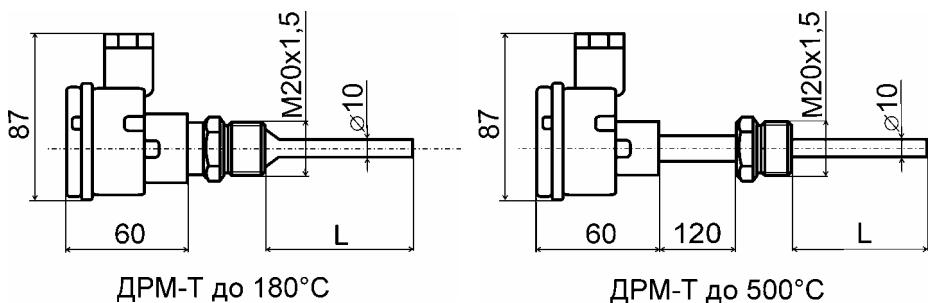


Рис.2.1 Габаритные и присоединительные размеры

Длина L выбирается из ряда: 60, 80, 100, 120, 160, 200, 251, 320, 400, 490, 500, 630, 800, 1000, 1600, 2000, 3120 мм.

2.2 Схема подключения

Под съемной герметичной крышкой прибора находятся клеммы для подключения питания и организации релейного управления, светодиодный индикатор и две кнопки управления (см. рис.2.2 Схема подключения).

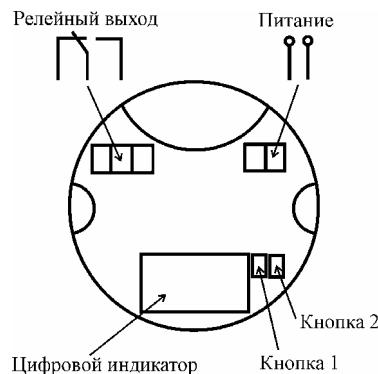


Рис.2.2 Схема подключения

2.3 Логика работы прибора

Прибор может работать либо в режиме отображения текущей температуры, либо в режиме регулирования процессом нагрева или охлаждения, либо в режиме сигнализации нахождения измеряемой величины в заданной зоне или за её пределами.

При первичном включении прибора на светодиодном индикаторе отражается температура измеряемой среды (режим отображения температуры, логика реле = 1).

Для перехода в режим программирования для задания параметров регулирования используется «Кнопка 1». Выбор и изменение параметров уставки, дельты и логики срабатывания реле осуществляется «Кнопкой 2», подтверждение выбранного параметра и выход – «Кнопкой 1». При нахождении прибора в режиме регулирования светится точка последнего разряда на индикаторе.

Таблица 2.1 Параметры программирования

Имя	Параметр	Значение
Ut	Уставка	от -100 до 500
dt	Дельта	от 0 до 500
LoG	Логика реле	1 – отключено
		2 – нагрев
		3 – охлаждение
		4 – в зоне
		5 – вне зоны

2.4 Релейный выход

Прибор содержит исполнительное силовое реле типа «сухой контакт» с возможностью задания уставки и настраиваемой логикой работы. Реле может отрабатывать заданную уставку либо выполнять функцию аварийной сигнализации.

Программируемая логика работы реле обеспечивает возможность управления нагревательными или охладительными установками, сигнализацию нахождения измеряемой величины в заданной зоне или за её пределами.

Таблица 2.2 Логика работы реле

<h3>Нагрев</h3> <p>Реле срабатывает если текущее значение регулируемой величины опустилось ниже чем (Уставка-Δ), а выключается если регулируемая величина выросла до значения (Уставка+Δ). К примеру, этим способом можно стабилизировать заданную температуру в печи.</p>	
<h3>Охлаждение</h3> <p>Реле срабатывает если текущее значение регулируемой величины выросло до значения (Уставка+Δ), а выключается если регулируемая величина опустилась до значения (Уставка-Δ). К примеру, этим способом можно стабилизировать заданную температуру в холодильной камере.</p>	
<h3>«В зоне»</h3> <p>Реле срабатывает, если текущее значение наблюдаемой величины не выходит за рамки диапазона (Уставка-Δ).... (Уставка+Δ). К примеру, этим способом можно осуществлять индикацию нахождения наблюдаемой величины в желаемом диапазоне.</p>	
<h3>«Вне зоны»</h3> <p>Реле срабатывает, если текущее значение наблюдаемой величины находится за рамками диапазона (Уставка-Δ).... (Уставка+Δ). К примеру, этим способом можно осуществлять индикацию выхода наблюдаемой величины за рамки желаемого диапазона.</p>	

Частота коммутации выходных ключей не превышает 1Гц, что позволяет использовать в приборе механические силовые реле типа «сухой контакт», благодаря этому гарантируется отсутствие токов утечки в разомкнутом состоянии контактов реле, чего не обеспечивают полупроводниковые ключи.

3. Условия эксплуатации

Измерительная головка прибора не должна нагреваться более 70°C. При проведении измерений при высоких температурах рекомендуется выбирать максимально возможную длину датчика, также, по заказу, возможно увеличение расстояния от присоединительного штуцера до измерительной головки.

Относительная влажность окружающего воздуха 45...80%.

Атмосферное давление 84...107 кПа.

Окружающий воздух не должен содержать токопроводящую пыль, взрывоопасные и агрессивные газы.

Прибор не должен подвергаться сильной вибрации.

4. Правила транспортирования и хранения

Прибор транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от -50°C до +50°C, с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций. Условия хранения прибора в транспортной таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69. В воздухе не должны присутствовать агрессивные к материалам прибора примеси.

5. Требования безопасности

При эксплуатации прибора необходимо соблюдать требования безопасности, предусмотренные в «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок», ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 22261.

6. Комплектность

В состав комплекта поставки входят:

- Прибор.....1 шт.
- Паспорт.....1 шт.

7. Свидетельство о приёмке

Прибор «ДРМ-Т-_____» заводской
номер № _____ соответствует разделу 2
настоящего паспорта и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

М.П.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям раздела 2 настоящего паспорта при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 6 месяцев от даты продажи, но не более 12 месяцев с момента изготовления.

9. Форма заказа

В бланке заказа необходимо указать: желаемое напряжение питания прибора ~220В или =24В; диапазон температур; длину погружной части L:

ДРМ-Т - XX - XXX - L

Длина, мм

Температурный диапазон:

180: -50...180°C

500: -100...500°C

Напряжение питания: 220: ~220В

24: =24В

10. Обратная связь

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по адресу электронной почты support@arc.com.ru или по телефонам: (812) 327-32-74, 552-76-88.

Почтовый адрес: 191104, СПб, аб.ящик 59.

Офис, склад, выставка: г.Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29, Политехнический Университет, Гидротехнический корпус 1, ком. 246.